


STAPPENPLAN VERWERKING EPOXYVOEGEN

KERAPOXY EASY DESIGN | KERAPOXY CQ | KERAPOXY

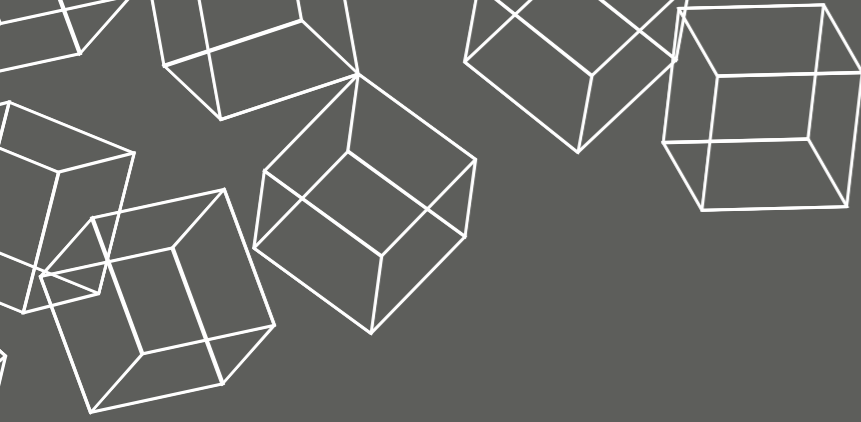

KERAPOXY EASY DESIGN

Gemakkelijk verwerkbare, zuurbestendige tweecomponenten epoxymortel met BioBlock® voor voegen van 1 tot 15 mm breed. Ook als lijm te gebruiken.



KERAPOXY CQ

Zuurbestendige tweecomponenten epoxymortel met BioBlock®, voor voegen van 3 tot 10 mm breed. Ook als lijm te gebruiken.



KERAPOXY

Zuurbestendige tweecomponenten epoxymortel voor voegen van 3 tot 10 mm breed. Ook als lijm te gebruiken.

KERAPOXY EASY DESIGN

100 WHITE →	103 MOON WHITE →	111 SILVER GREY →	123 ANCIENT WHITE → Nieuw	112 MEDIUM GREY →
113 CEMENT GREY →	114 ANTHRACITE →	127 ARCTIC GREY → Nieuw	110 MANHATTAN 2000 →	187 LINEN → Nieuw
176 GREEN-GREY → Nieuw	174 TORNADO →	125 CASTLE GREY → Nieuw	119 LONDON GREY →	163 LIGHT LILAC → Nieuw
168 CERULEAN → Nieuw	167 AVIO → Nieuw	169 STEEL BLUE → Nieuw	172 SPACE BLUE →	177 SAGE → Nieuw
130 JASMINE →	131 VANILLA →	137 CARIBBEAN →	132 BEIGE 2000 →	138 ALMOND →
141 CARAMEL →	142 BROWN →	189 SPELT → Nieuw	133 SAND →	134 SILK →
188 BISCUIT → Nieuw	135 GOLDEN DUST →	152 LIQUORICE →	144 CHOCOLATE →	149 VOLCANO SAND →
145 TERRA DI SIENA →	143 TERRACOTTA →	136 MUD →	120 BLACK →	150 YELLOW →
700 TRANSLUCENT →				

KERAPOXY CQ

100 WHITE →	111 SILVER GREY →	113 CEMENT GREY →	114 ANTHRACITE →	120 BLACK →
130 JASMINE →	132 BEIGE 2000 →	146 RICH BROWN →	147 CAPPUCCINO →	151 MUSTARD YELLOW →
165 CHERRY RED →	173 OCEAN BLUE →	182 TORMALINE →	183 LIME GREEN →	282 BARDIGLIO GREY →
285 SEA BLUE →	290 CREAM →			

KERAPOXY

100 WHITE →	110 MANHATTAN 2000 →	111 SILVER GREY →	112 MEDIUM GREY →	113 CEMENT GREY →
114 ANTHRACITE →	120 BLACK →	130 JASMINE →	131 VANILLA →	132 BEIGE 2000 →
141 CARAMEL →	142 BROWN →	143 TERRACOTTA →	144 CHOCOLATE →	145 TERRA DI SIENA →
150 YELLOW →	172 SPACE BLUE →			



HET **VOORWOORD**

Epoxyvoegen van Mapei zijn er in veel verschillende kleuren. Maar hoe beperk je nou de kans op verkleuring? Voor het beste resultaat gebruik je dit uitgebreid geteste stappenplan voor de verwerking van Kerapoxy Easy Design, Kerapoxy CQ en Kerapoxy. Wij adviseren hierbij de volgende tools:

Inwasspaan



Scotch-brite spons met houder



Viscose spons




Kies de juiste epoxyvoeg voor de juiste toepassing en raadpleeg onze technische dienst bij twijfel. Voor de technische uitleg kun je het technische datablad van het desbetreffende product raadplegen. Deze vind je op [mapei.nl](https://www.mapei.nl) en in de Mapei App.

Bij verwerking van de Mapei epoxyvoegsystemen op een andere wijze als in dit document omschreven, kan Mapei Nederland B.V. niet garant staan voor gevolgschades.

STAP 1 VOORBEREIDEN

Voordat je met voegen kan beginnen, dient de ondergrond droog, schoon, stofvrij en vrij van overtollige lijmresten te zijn en dient de toegepaste lijm volledig te zijn uitgehard. Direct zonlicht en tocht dient ten allen tijde vermeden te worden. Door rekening te houden met een ondergrond-, omgevings- en materiaaltemperatuur boven de 15 °C zal de verwerking eenvoudiger uit te voeren zijn.

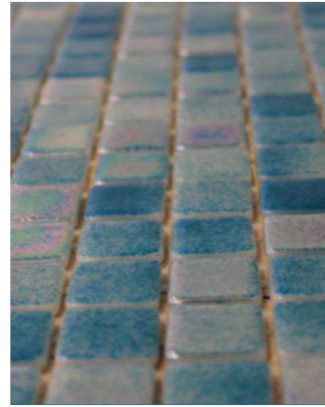

STAP 2 AANMAKEN

- Meng altijd de gehele set (A+B component), mechanisch en op een laag toerental, waarbij er een klontvrije homogene massa ontstaat.
- **Let op:** voorkom hierbij het mengen op een hoog toerental, waarbij het mengsel warmte gaat ontwikkelen, met als gevolg een kortere verwerkingstijd.



STAP 3 AANBRENGEN

- Vul de voegen volledig met het voegmiddel zonder lege/holle ruimten of niveauverschillen achter te laten. Gebruik hiervoor de lange, schuine zijde van de **inwasspaan**.
- Verwijder het overtollige voegmateriaal van het oppervlak met de korte schuine zijde van de inwasspaan, door deze schuin over de voegen te bewegen terwijl het mengsel nog plastisch is.



STAP 4 SCHOONMAKEN

- De epoxyvoeg kan direct schoongemaakt worden. Bewerk deze eerst met de **Scotch-brite spons met houder**. Maak hierbij Scotch-brite licht vochtig. Door slechts met een draaiende beweging over de tegels en voegen te gaan, komt het overgebleven restant voegsel los.
- Maak daarna met behulp van de **viscose spons** het geheel schoon. Het kan in sommige gevallen nodig zijn dat je extra aandacht moet schenken aan het straktrekken van de voeg met de viscose spons.
- Een epoxysluier is, na verharding, nagenoeg niet te verwijderen. Hierdoor adviseren wij het oppervlak met **Kerapoxy Cleaner**, binnen 12 uur na aanbrengen van het voegmengsel, nogmaals te reinigen. Wrijf wanneer nodig daarna het tegelwerk schoon met een combinatie van een niet-pluizende katoenen doek met Kerapoxy Cleaner.
- **Let op:** het regelmatig verversen van je schoonmaakwater verkleint de kans op het ontstaan van epoxysluier aanzienlijk.




Totaaloplossingen voor de bouw



WONING- EN
UTILITEITSBOUW



CULTUREEL ERFGOED

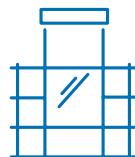


HOTELS EN RETAIL



INDUSTRIE



INFRASTRUCTUUR

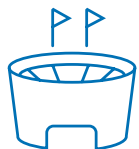

SPORT



OPENBARE RUIMTE



SCHEEPSBOUW

Mapei Nederland B.V.

Oude Apeldoornseweg 37 K
7333 NR Apeldoorn
T +31 (0)85 00 69 200
F +31 (0)85 00 69 299
verkoop@mapei.nl
www.mapei.nl

